





Bohrlehre BLUMOTION für Türen (scharnierseitig)



Symbolfoto

Die Lehre wird verwendet um BLUMOTION für Türen (970A1002) auf der Scharnierseite des Korpus anzubringen.


- Zum Anbringen der horizontalen (stirnseitigen) Bohrung für BLUMOTION bei Standardkorpusen
- Zum Anbringen der horizontalen (stirnseitigen) Bohrung für BLUMOTION bei Winkelkorpusen (in Verbindung mit der Korpus-Winkellehre 65.5810)
- Lehre inkl. 1 Stk. Bohrtiefenanschlag Ø 10 mm

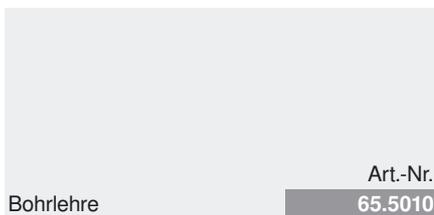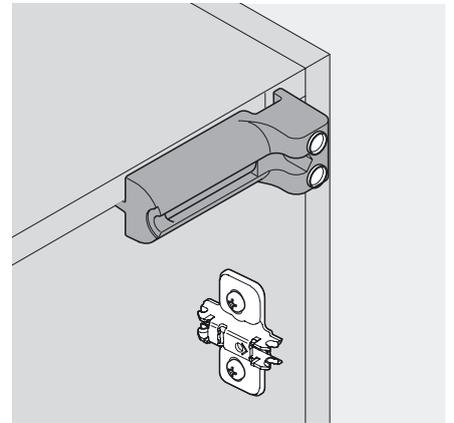

Bohrlehre

Art.-Nr.


65.5010

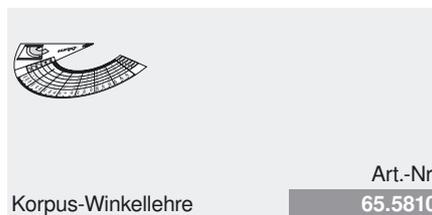


Korpus-Winkellehre

Art.-Nr.


65.5810




Anbringen der Bohrung für BLUMOTION 970A1002 beim Standardkorpus

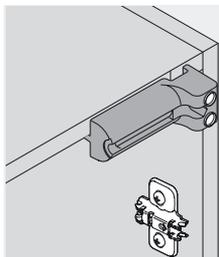


Lehre auf Riß anlegen

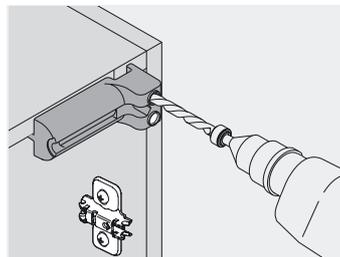


Bohrung für BLUMOTION mit Bohrer Ø 10 mm anbringen

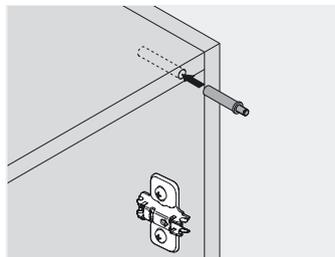


BLUMOTION 970A1002 montieren




Anbringen der Bohrung für BLUMOTION 970A1002 beim Winkelkorpus

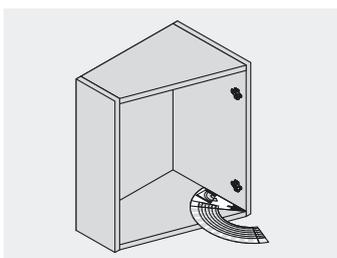


Der Bohrabstand wird mit Hilfe der Korpus-Winkellehre (65.5810) auf den Korpus übertragen

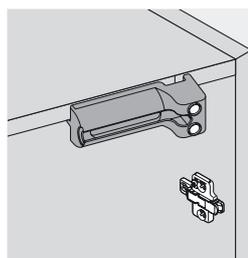

Lehre auf Riß anlegen

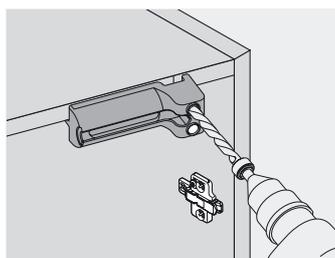

Bohrung für BLUMOTION mit Bohrer Ø 10 mm anbringen

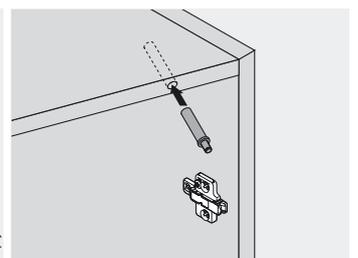

BLUMOTION 970A1002 montieren